



**MIRASOL**  
VINYL FLOORING

## Lerakási útmutató

### Alkalmas aljzat

A Polynexx Mirasol termékei közvetlenül a már meglévő padlóburkolatokra telepíthetők.

- **Fa parketta aljzat**

A Mirasol Vinyl parketta minden faalapú parkettára lerakható. A faparketta mindig a gyártó utasításainak megfelelően legyen lerakva. A speciális helyeken (mint a lépcsőfokok, rámpák, lejtők ahol esetleg a burkolat ragasztása is indokolt) cégünk javasolja az eredeti gyártó tartozékait, mint alapot. A fa alap parketta meghibásodása és az ezáltal a vinyl padlóban okozott kár nem a Polynexx (gyártó) felelőssége, ezért erre a garancia nem terjed ki.

- **Beton**

A betonaljzat nedvességtartalma a beépítés előtt, alatt és után nem lehet több 2,0 CM%-nál (fűtetlen aljzatnál) illetve 1,8 CM%-nál (fűtött aljzatnál). Az új készítésű beton száradási idejét eddig az értékig, nehéz megjósolni, az akár 4-6 hónap is lehet. A száradás meggyorsítására különböző módszerek alkalmazhatók, mint például adalék a betonhoz, illetve műgyanta réteg felvitele. Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy a vinyl padlót leragasszuk (lépcsők, rámpák, lejtők stb.) ekkor tartsuk be a ragasztó gyártójának utasításait.

- **Padlófűtés**

A padlófűtés gyártójának az előírásait be kell tartani, ezért annak megfelelő burkolatot válasszon. Fontos, hogy a padlófűtés és a vinyl burkolat ne korlátozza, a másik funkcióját illetve ne tegyen abban kárt. A rosszul megválasztott, a fűtési rendszerhez nem alkalmas burkolatért a gyártó felelősséget nem vállal. Általános elv, hogy a padló hőmérséklete nem haladhatja meg a 27 ° C-ot és a rendszert 24 órával a telepítés előtt és után le kell kapcsolni.

A Mirasol burkolatok gyártója a Polynexx Industries (Yancheng) Co., Ltd Yancheng, Jiangsu , Kína  
[www.polynexx.com](http://www.polynexx.com)

### Tárolás és kezelés

A padlóburkolatot legkésőbb 24 órával a beépítés előtt a lerakandó helyiségbe kell raktározni, hogy az akklimatizálódjon. A telepítés előtt, alatt és után a megfelelő hőmérséklet: +18 ° C és +29 ° C között



kell, hogy legyen. A kartondobozokat sík felületen, legfeljebb öt kartont egymásra téve kell elhelyezni, távol fűtő és hűtőberendezésektől vagy a közvetlen napfénytől.

## Aljzat és fal/ajtó előkészítése

**Megjegyzés:** Ne helyezzen nehéz bútort olyan burkolatra, mely lebegő (ragasztás nélküli) rendszerrel lett lerakva. A padló alatti felületet kellően elő kell készíteni, hogy garantálja a padlózat sikeres telepítését.

- Töltse fel a 4 mm-nél nagyobb vagy 10 cm-nél hosszabb mélyedéseket Padloponnal vagy más aljzat kiegyenlítővel.
- Amennyiben az aljzat csempe borítású és a fuga mélyebb, mint 3-4 mm, úgy érdemes az említett aljzatkiegyenlítést alkalmazni. Próbarakással lehet biztos abban, hogy szükséges-e ez a lépés.
- Vágja be az ajtókeretet a lábazatnál, hogy a burkolatot be lehessen csúsztatni alá és így a dilatáció miatti mozgás szabaddá váljon.
- Tisztítsa meg a padlót. A padlónak minden szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

**FIGYELMEZTETÉS:** a gyártó nem vállal garanciát olyan gördülő bútorok vagy egyébek által okozott kárért, amelyek a technikai leírásban szereplő igénybevételnél nagyobbak. A burkolat leragasztásával ezek a károk csökkenthetőek, azonban a garancia ekkor sem érvényes.

## A telepítés megkezdése

A lerakás előtt ellenőrizzük a burkolatot, hogy a látható hibákat előre kiszűrjük. Ha ilyet észlel, jelezze a kereskedőnél.

- A rögzítés előtt a padló legyen tiszta, sima, sík és száraz.
- Ellenőrizze a burkolat klikk rendszerét, nehogy törmelék vagy sérülés legyen rajta.
- A legjobb (természetesebb) megjelenés érdekében keverje össze a deszkákat két-három dobozból, ugyanazon szállításból.

A Mirasol termékek nagy előnye, hogy lehetővé teszik, hogy Ön határozza meg a kiindulási pontot, a lerakás irányát és hogy, egyszerre csak egy deszkával dolgozzon.

A falak nem mindig egyenesek. Húzzon krétával egy egyenes vonalat, ehhez igazítsa a lerakást. Tartson egy 0,5 cm-es távolságot minden fal mellett. A fal kisebb egyenetlenségét szegéllyel történő takarással vagy a burkolat csekély mozgásával nagyobb felületen ki tudja egyenlíteni.



**FIGYELMEZTETÉS:** A szekrények, csövek, WC-karimák és a padlón lévő akadályok mentén tartsa az 0,5 cm-es távolságot.

- A deszkák végeinek illesztésénél javasoljuk, hogy az utolsó deszkát kb. 15 cm magasra emelje fel.

**MEGJEGYZÉS:** Ne rögzítse egyszerre a deszka négy sarkát, mivel ez nem biztosít stabil kötést.

## A burkolat lapjainak egymáshoz rögzítése

A lap rövid oldalának végén lévő nűtot rögzítse függőlegesen a másik lap ellentétes végéhez, majd azt kézzel történő nyomással és gumikalapáccsal óvatosan kopogtatva rögzítse, hogy tökéletesen záródjon.

A lapok hosszanti oldalának összeszerelésénél emelje fel kissé az előzőleg rögzített lapot, majd az új panelt addig fordítsa, amíg az tökéletesen illeszkedik a régihez. Óvatosan használjon gumikalapácsot és kopogtassa végig a lapot az illesztéseknél a legjobb eredményért. Segítségül használhat egy megmaradt burkolatelemet, hogy azzal ideiglenesen minden oldalról rögzítse a lapot.

A vinyl padló lapokat egyszerűen vághatja egy vágókés (sniccer) segítségével, úgy, hogy a kopóréteget metssze át a késsel, majd a hordozóréteget pattintsa el a bemetszésnél.

Folytassa a lerakást a fentiek szerint, egy időben csak egy burkolati elem illesztésével. Ismételje a lépéseket, amíg el nem éri az utolsó sort. Figyeljen arra, hogy sehol ne legyen rés a burkolaton!

Az utolsó elemeket általában vágni kell, amelyet egy megmaradt elem segítségével könnyen kivitelezhet. Ügyeljen az utolsó sor lerakásánál, hogy a burkolat tágulásához megfelelő távolságot hagyjon a faltól.

### További megjegyzések

Minden burkolatváltásnál, illetve szegélynél minimum 6 mm távolságot tartsanak a dilatáció miatt. 50 m<sup>2</sup>-nél nagyobb burkolatnál dilatációs hézagot kell beiktatni.


Vigyázzon, hogy szeggel vagy csavarral semmit se rögzítsenek, amely keresztülfúrja a burkolatot vagy a tágulási hézagban megakadályozza a padló tágulását és összehúzódását




## Panelcsere

Ha az egyik lap megrongálódott, és cserélni kell, kövesse az alábbi egyszerű utasításokat:

1. A sérült lapot metssze be az alábbi ábra alapján.



2. Használjon egy csavarhúzót, mellyel a metszéspontoknál nyomja le a panelt.
3. Emelje fel és távolítsa el a sérült lapot.
4. A mintával felfelé néző cserelap rövidebb és a hosszanti oldalán lévő nútját vágókéssel (sniccer) vágjuk le úgy, hogy ne károsítsuk a burkolat felületét. Így a panel két oldalával fog csatlakozni a környező felülethez.

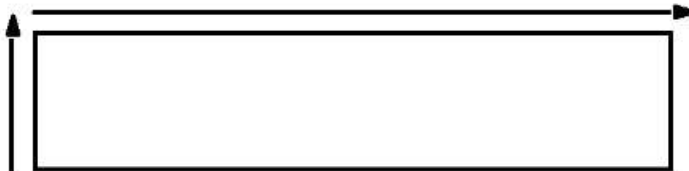

5. A núttól eltávolított oldalak aljzat felőli felületére ragasszon kétoldalú ragasztócsíkot és a maradék két él, klikkes rögzítésével biztosítsa a kötést.
6. Színben egyező fugatömítővel javítsa ki az esetleges réseket.
7. Száraz vagy nedves ronggyal törölje le a felületet, amennyiben ragasztó, tömítőanyag vagy bármely más szennyeződés rákerülne.
8. Ne terhelje a cserélt elemet 24 óráig

**ÉLVEZZE BURKOLATÁT ÉVEKIG!**